


AUTOMATIC 2 OUTLET WATER TIMER

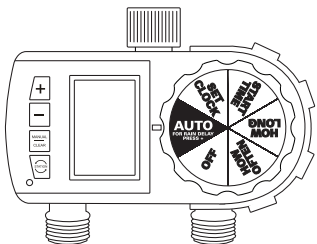

WHEN EXPECTING FREEZING TEMPERATURES, TIMERS SHOULD BE REMOVED FROM THE HOSE BIB TO AVOID POTENTIAL FREEZE DAMAGE.



FILTER TRAPS DIRT PARTICLES, PROLONGING LIFE OF TIMER. CLEAN FILTER REGULARLY AND REPLACE IF WORN.

INSTALLING THE BATTERIES

- Remove the tray on the back of the timer by sliding it out.
- Insert two AA (1.5V) alkaline batteries (not included) and replace the tray.
- Replace batteries when low battery icon appears.

Note:

Used up or dead batteries must be removed from the timer and disposed of properly. Batteries must be removed from the timer at the end of the watering season and replaced with new ones at the beginning of the next watering season.

INSTALLATION

Attach timer to an outdoor hose faucet and turn on after programming.

PROGRAMMING THE TIMER

- Rotate the dial to positions indicated for setup.
- Press station button to switch between station 1 and 2 for all programming.

SET CLOCK

- Press the + button to advance clock time (hold button for quick advance).
- Press the – button to reverse clock time (hold button for quick reverse).

START TIME

- Press the + button to advance start time (hold button for quick advance).
- Press the – button to reverse start time (hold button for quick reverse).

Note:

Both stations will not run at the same time, station 2 will begin once station 1 is done with its cycle.

HOW LONG

Set watering duration from 1 to 240 minutes using the + and – buttons.

HOW OFTEN

Set watering frequency as every 6 hrs, 12 hrs, or from 1 to 7 days using the + and – buttons. 1 is every day, 2 is every other day etc. up to 7 days.

AUTO

Timer waters according to programmed time, duration, and frequency.

RAIN DELAY

- When in **AUTO**, press + button for 24 hrs, 48 hrs, or 72 hrs.
- Screen will flash between clock and hours remaining before programmed cycle resumes.
- To remove rain delay, turn dial to **OFF** and then back to **AUTO**.

MANUAL/HAND WATERING

To water without interrupting the set cycle, press [MANUAL] button and then use + and – buttons to set from 1 to 240 minutes.

- To remove manual watering (turn off), turn dial to **OFF**.
- To resume programmed cycle turn the dial back to **AUTO**.

TROUBLESHOOTING

Water does not come on at desired time.

Check if:

- Clock is set to correct time including AM and PM.
- Start time is set to desired time including AM and PM.
- Rain Delay is on.

Timer does not water.

Check if:

- Timer is set to **AUTO**.
- Hose faucet is on.
- Batteries are low.
- Clock is set to correct time including AM and PM.
- Rain Delay is on.

Water won't turn off.

Check if:

- Watering duration is set to desired time.

Working Water Pressure

Minimum: 25 psi Maximum: 100 psi

Working Temperature

Maximum: Do not exceed 120 degrees F
Minimum: Keep from freezing

Warnings

For cold water outdoor irrigation use only.
Not for use on appliances.



The Ace® Promise

If this Ace product when used for its intended purpose, fails to give you complete satisfaction, return the item to the Ace Hardware store where you purchased for free replacement of the same or similar item.

El Compromiso de Ace®


Si este producto Ace, cuando se usa para los fines entendidos, no funciona a su entera satisfacción, devuélvalo a la ferretería de Ace Hardware donde lo compró para que se lo reemplacen sin costo por uno igual o similar.

Manufactured in China for
Ace Hardware Corp.
Oak Brook, Illinois 60523
USA ©2015

www.acehardware.com

PN 28159-24 rB

TEMPORIZADOR DE RIEGO AUTOMÁTICO CON 2 TOMA

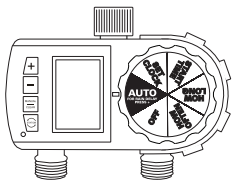

CUANDO SE ESPERAN TEMPERATURAS DE CONGELAMIENTO, SE DEBEN RETIRAR LOS TEMPORIZADORES DEL GRIFO DE LA MANGUERA PARA EVITAR



EL FILTRO ATRAPA PARTÍCULAS DE SUCIEDAD LO CUAL PROLONGA LA VIDA DEL TEMPORIZADOR. LIMPIE EL FILTRO REGULARMENTE Y CÁMBIELO SI ESTÁ GASTADO.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

- Retire la bandeja trasera del temporizador deslizándola hacia fuera.
- Inserte 2 baterías alcalinas AA (1.5 V) (no incluidas) y vuelva a colocar la bandeja.
- Cambie las baterías cuando aparezca en pantalla el icono de batería baja.

Nota:

Las baterías gastadas o muertas deben retirarse del temporizador y eliminarse de forma segura. Las baterías se deben retirar del temporizador al final de la temporada de riego y se deben reemplazar con nuevas al inicio de la siguiente temporada de riego.

INSTALACIÓN

Conecte el temporizador a un grifo para manguera exterior y enciéndalo después de programarlo.

PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR

- Gire el dial a la posición que se indica para la configuración.
- Gire Presione el botón de estación para cambiar de estación 1 a la 2 en toda la programación.

AJUSTE DEL RELOJ

- Presione el botón + para avanzar la hora del reloj (mantenga presionado el botón para avanzar rápido).
- Presione el botón - para retroceder la hora del reloj (mantenga presionado el botón para retroceder rápido).

HORA DE INICIO

- Presione el botón + para avanzar la hora de inicio (mantenga presionado el botón para avanzar rápido).
- Presione el botón - para retroceder la hora de inicio (mantenga presionado el botón para retroceder rápido).

Nota:

Las dos estaciones no se ejecutarán al mismo tiempo, la estación 2 comenzarán una vez que la estación 1 se hace con su ciclo.

DURACIÓN

Programa la duración del riego de 1 a 240 minutos usando los botones + y - .

FRECUENCIA

Programa la frecuencia del riego cada 6 hrs o 12 hrs, o cada 1 a 7 días usando los botones + y - . 1 es todos los días, 2 es día por medio, etc. hasta 7 días.

AUTO

El temporizador activa el riego de acuerdo a la hora, duración y frecuencia programadas.

RETARDO POR LLUVIA

- Cuando esté en modo **AUTO**, presione el botón + para programar una pausa de 24 hrs, 48 hrs o 72 hrs.
- La pantalla cambiará entre el reloj y el número de horas que faltan para que se reanude el ciclo programado.
- Para desactivar el retardo por lluvia, gire el dial a OFF y después regréselo a **AUTO**.

RIEGO MANUAL

Para regar sin interrumpir el ciclo programado, presione el botón [MANUAL] y luego use los botones + y - para establecer una duración de entre 1 a 240 minutos.

- Para desactivar el regado manual (apagarlo), gire el dial a la posición **OFF**.
- Para reanudar el ciclo programado, regrese el dial a la posición **AUTO**.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El agua no se corta. Revise si:

- El reloj está programado a la hora correcta incluso en AM y PM.
- La hora de inicio está programada a la hora correcta incluso en AM y PM.
- Está activado el retardo por lluvia.

El temporizador no activa el riego. Revise si:

- El temporizador está en modo **AUTO**.
- El grifo para la manguera está abierto.
- Las baterías tienen carga baja.
- El reloj está programado a la hora correcta, incluso en AM y PM.
- Está activado el retardo por lluvia.

El agua no se corta. Revise si:

- La duración del riego está establecida en el tiempo deseado.

Presión de agua de riego

Mínima: 25 psi Máxima: 100 psi

Temperatura de trabajo

Máxima: no debe exceder de 120 grados F (49° C)

Mínima: Evite el congelamiento

Advertencias

Solo para uso de irrigación en exteriores con agua fría. No apto para uso con los electrodomésticos.